

RASTREADOR VEICULAR

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO VIA SMS

(Modelo: E3+)



BWS IoT

Praça das Tulipas, 26 - Alphaville Comercial/Centro comercial, Barueri – SP

Tel.: +55 11 4191 – 7482 / 4193 – 1475/ 94017-4266 

bwssuportetecnico@bwsiot.com

bwsiot.com

Material de configuração via SMS

Itens necessários para realizar a configuração via SMS:

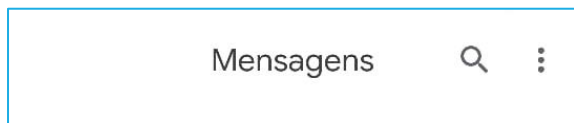
- 1) Rastreador ligado na alimentação;
- 2) Número da linha do chip;
- 3) Dados da configuração;
- 4) Celular com plano de SMS para enviar os comandos;

Observação:


- É importante estar ativado a notificação de **entregue** para que possamos ter a certeza de que o SMS foi entregue.
- Antes de enviar quaisquer comandos de configuração é **obrigatório** enviar o REG000000#

Para ativar a confirmação de entrega, siga os passos abaixo:

1º PASSO: Abra o app de Mensagens do celular e vá em Mais Opções ‘⋮’



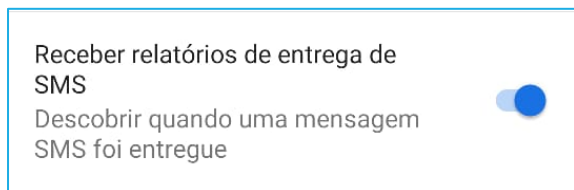
2º PASSO: Procure por Configurações.



3º PASSO: Vá em Configuração Avançadas.



4º PASSO: Habilite o recebimento de relatórios de entrega.



BWS IoT

Praça das Tulipas, 26 - Alphaville Comercial/Centro comercial, Barueri – SP

Tel.: +55 11 4191 – 7482 / 4193 – 1475/ 94017-4266 

bwssuportetecnico@bwsiot.com

bwsiot.com

Material de configuração via SMS

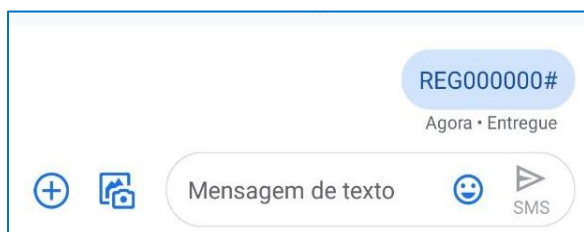
Siga os passos abaixo para configurar o rastreador:

1º PASSO: Feito o passo anterior inicie um novo chat e acrescente o número da linha do chip.

2º PASSO: Enviar o comando **REG000000#**

Este comando é uma senha padrão, caso esta não seja enviada, o equipamento não irá aceitar a configuração;

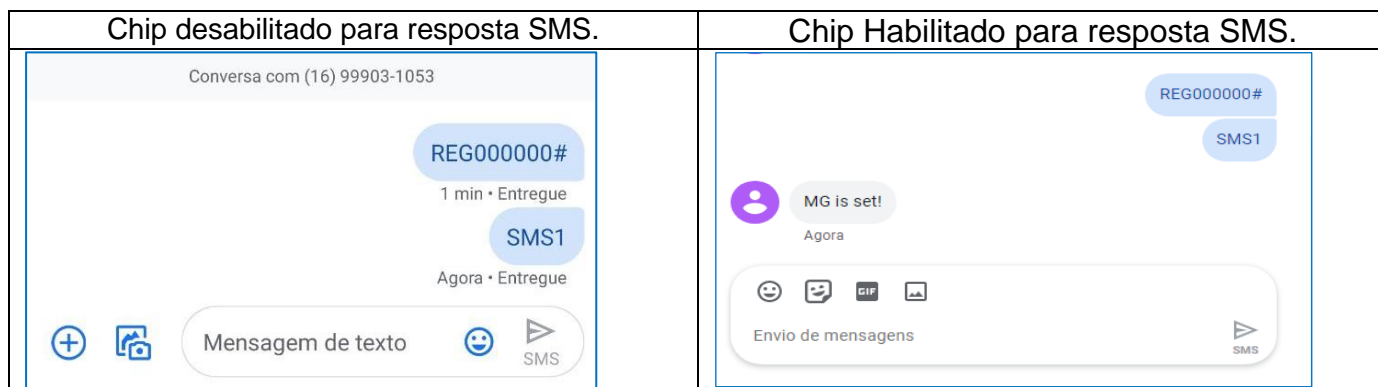
Exemplo:



3º PASSO: Enviar o comando **SMS1**

Este comando abre a comunicação com o equipamento.

Exemplo:



BWS IoT

Praça das Tulipas, 26 - Alphaville Comercial/Centro comercial, Barueri – SP

Tel.: +55 11 4191 – 7482 / 4193 – 1475/ 94017-4266

bwssuportetecnico@bwsiot.com

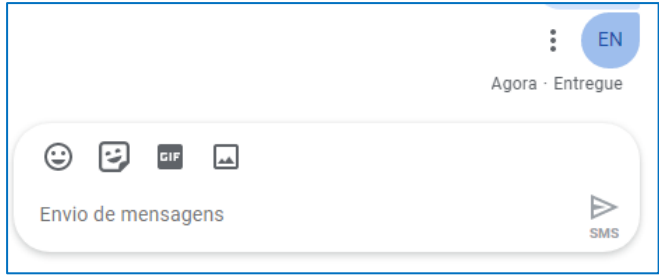
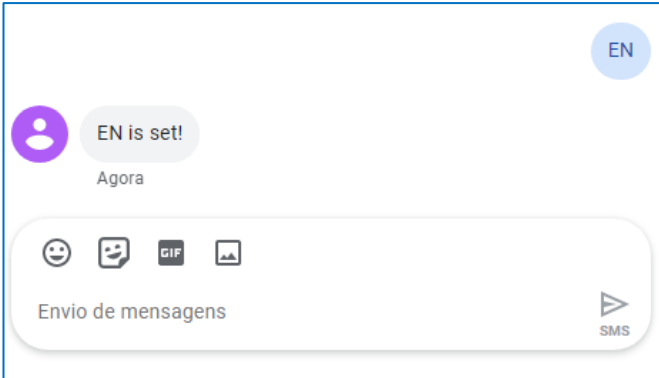
bwsiot.com

Material de configuração via SMS

4º PASSO: Enviar o comando **EN**.

Este comando irá definir o idioma dos próximos comandos que o equipamento irá seguir.

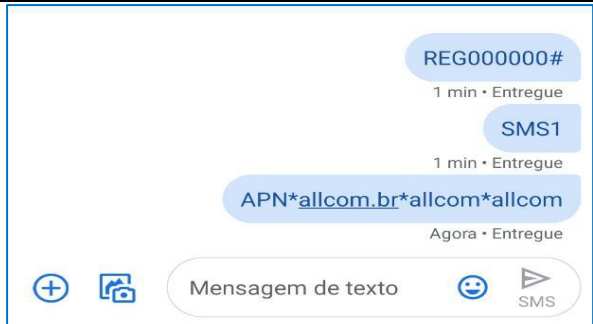
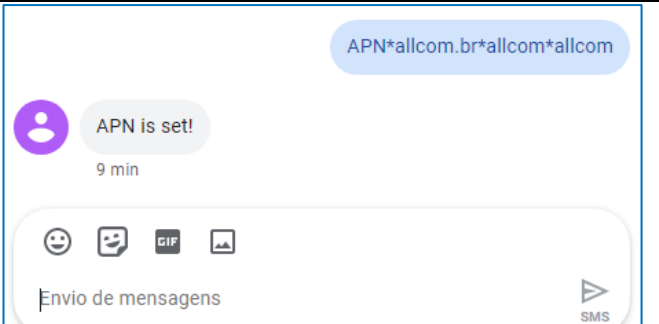
Exemplo:

Chip desabilitado para resposta SMS.	Chip habilitado para resposta SMS.
	

5º PASSO: Enviar o comando **APN*suaapn*login*senha**

Este comando registra a APN do chip no equipamento.

Exemplo:

Chip desabilitado para resposta SMS.	Chip habilitado para resposta SMS.
	

BWS IoT

Praça das Tulipas, 26 - Alphaville Comercial/Centro comercial, Barueri – SP

Tel.: +55 11 4191 – 7482 / 4193 – 1475/ 94017-4266

bwssuportetecnico@bwsiot.com

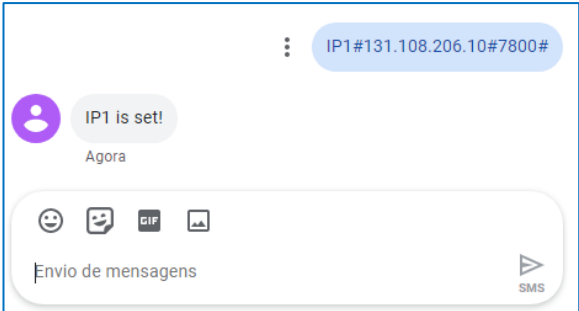
bwsiot.com

Material de configuração via SMS

6º PASSO: Enviar o comando **IP1#ip1#porta1#**

Este comando registra o IP1 e Porta da plataforma no equipamento.

Exemplo:

Chip desabilitado para resposta SMS.	Chip habilitado para resposta SMS.
 <p>IP1#131.108.206.10#7800# Agora • Entregue</p> <p>Mensagem de texto SMS</p>	 <p>IP1#131.108.206.10#7800#</p> <p>IP1 is set! Agora</p> <p>Envio de mensagens SMS</p>

7º PASSO: Enviar o comando **IP2#ip2#porta2#**

Este comando registra o IP2 e Porta da plataforma no equipamento. Caso não tenha IP2, apenas repetir o IP1.

Exemplo:

Chip desabilitado para resposta SMS.	Chip habilitado para resposta SMS.
 <p>IP2#131.108.204.10#7800# Agora • Entregue</p> <p>Mensagem de texto SMS</p>	 <p>IP2#131.108.204.10#7800#</p> <p>IP2 is set! Agora</p> <p>Envio de mensagens SMS</p>

BWS IoT

Praça das Tulipas, 26 - Alphaville Comercial/Centro comercial, Barueri – SP

Tel.: +55 11 4191 – 7482 / 4193 – 1475/ 94017-4266

bwssuportetecnico@bwsiot.com

bwsiot.com

Material de configuração via SMS

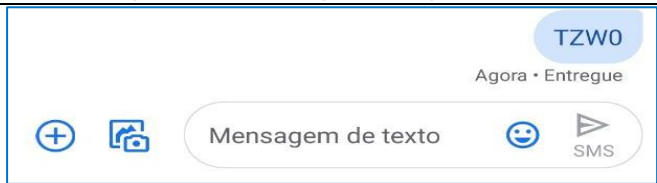
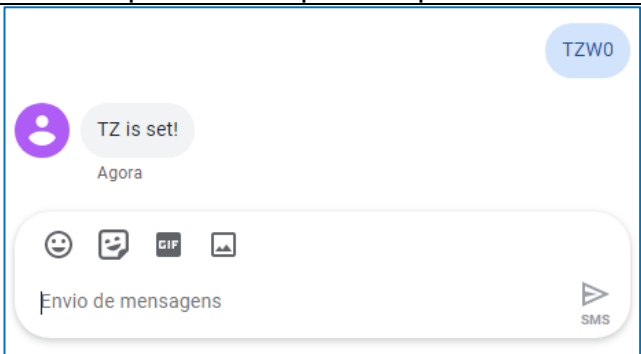
9º PASSO: Enviar o comando **TZW0** ou **TZW3**

Este comando registra o fuso horário da plataforma com o equipamento.

TZW0 - Ajuste automático

TZW3 – Ajuste manual

Exemplo:

Chip desabilitado para resposta SMS.	Chip habilitado para resposta SMS.
 <p>The interface shows a text input field with the placeholder 'Mensagem de texto'. Above the input, there are icons for adding attachments and emojis, and a 'SMS' button. A status bar at the top right indicates 'TZW0' and 'Agora • Entregue'.</p>	 <p>The interface shows a confirmation message 'TZ is set!' with a purple profile icon and the word 'Agora'. Below the message is a text input field with the placeholder 'Envio de mensagens' and a 'SMS' button. A status bar at the top right indicates 'TZW0'.</p>

10º PASSO: Enviar o comando **HBx**

HB= tempo de chave ligada (segundos)

Este comando registra o tempo de chave ligada no equipamento.

Exemplo:

Chip desabilitado para resposta SMS.	Chip habilitado para resposta SMS.
 <p>The interface shows a text input field with the placeholder 'Mensagem de texto'. Above the input, there are icons for adding attachments and emojis, and a 'SMS' button. A status bar at the top right indicates 'TZW0' and 'HB60', both with 'Agora • Entregue' status.</p>	 <p>The interface shows a confirmation message 'HB is set!' with a purple profile icon and the word 'Agora'. Below the message is a text input field with the placeholder 'Envio de mensagens' and a 'SMS' button. A status bar at the top right indicates 'HB60'.</p>

BWS IoT

Praça das Tulipas, 26 - Alphaville Comercial/Centro comercial, Barueri – SP

Tel.: +55 11 4191 – 7482 / 4193 – 1475/ 94017-4266

bwssuportetecnico@bwsiot.com

bwsiot.com

Material de configuração via SMS

11º PASSO: Enviar o comando **SHBx**

SHB= tempo de chave desligada (segundos)

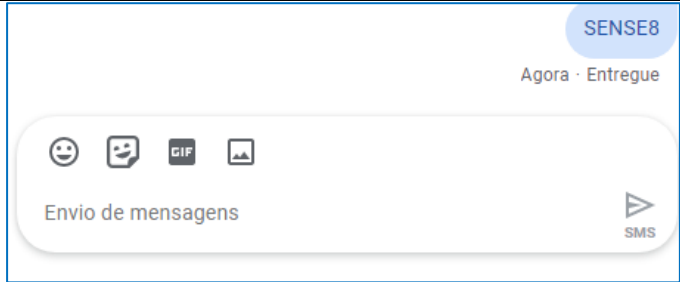
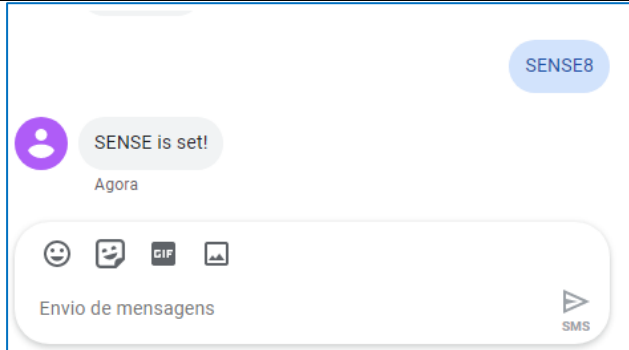
Este comando registra o tempo de chave desligada no equipamento.

Exemplo:

Chip desabilitado para resposta SMS.	Chip habilitado para resposta SMS.
 <p>HB60 Agora · Entregue SHB180 Agora · Entregue</p> <p>Mensagem de texto</p>	 <p>SHB3600</p> <p>SHB is set! Agora</p> <p>Envio de mensagens</p>

12º PASSO: Enviar o comando **ZDx**

ZD= acelerômetro (sensibilidade do equipamento), sendo de 0-10, 0 é o mais sensível e o 10 é o menos sensível.

Chip desabilitado para resposta SMS.	Chip habilitado para resposta SMS.
 <p>SENSE8 Agora · Entregue</p> <p>Envio de mensagens</p>	 <p>SENSE8</p> <p>SENSE is set! Agora</p> <p>Envio de mensagens</p>

BWS IoT

Praça das Tulipas, 26 - Alphaville Comercial/Centro comercial, Barueri – SP

Tel.: +55 11 4191 – 7482 / 4193 – 1475/ 94017-4266

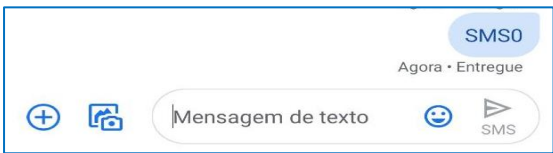
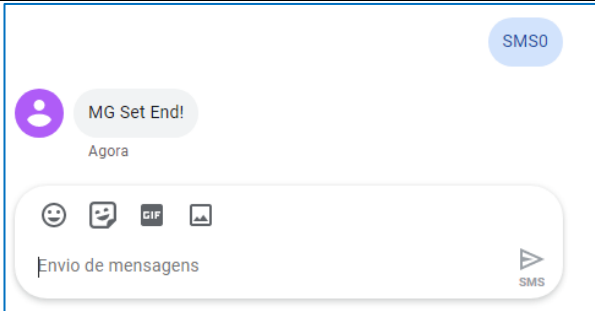
bwssuportetecnico@bwsiot.com

bwsiot.com

Material de configuração via SMS

13º PASSO: Enviar o comando **SMS0**

Este comando encerra a comunicação do celular com o equipamento.

Chip desabilitado para resposta SMS.	Chip habilitado para resposta SMS.
	

BWS IoT

Praça das Tulipas, 26 - Alphaville Comercial/Centro comercial, Barueri – SP

Tel.: +55 11 4191 – 7482 / 4193 – 1475/ 94017-4266 

bwssuportetecnico@bwsiot.com

bwsiot.com